


LAVAMAT

HE מייבש כביסה / מדריך למשתמש

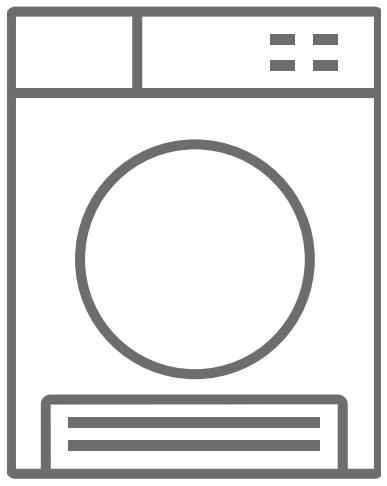

LVD90W

תודה לך שבחורת במוואר זהה.

מדרייך למשתמש זה מכיל מידע חשוב בנושא בטיחות והוראות הפעלת המכשיר ותחזוקתו. הקדש זמן
לקריאה מדריך למשתמש זה לפני שתשתמש במכשיר ושמור ספר זה לשימוש עתיד.

טיאור	חומר/שים לב	כיתוב	סמל
	אזהרה	סכת פציעה חמורה או סכת מתוות	
	סכתת התחלסלות	מתה מסוכן	
	שריפה	סכתת שריפה	
	שים לב	סכת פציעה או נזק חומרי	
	חשוב/שים לב	מיעוד על הפעלה נכונה של המערכת	
	קרא את ההוראות.		
	משטח חם		

תוכן העניינים

1.	הוראות בטיחות	2
2.....	בטיחות בחשמל	1.1
3.....	בטיחות ילדים	1.2
3.....	בטיחות המוצר	1.3
4.....	שימוש נכון	1.4
6.....	התקנה על גבי מכונת כביסה	1.5
7.....	התקנה	7
7.....	חיבור ליציאת המים (עם צינור ניקוז אופציוניAli)	2.1
7.....	חיבור צינור פליטת המים	2.1.1
7.....	כונון הרגליות	2.2
8.....	חיבור חשמלי	2.3
8.....	התקנה מתחת למשטח עבודה	2.4
8.....	סקירה כללית	8
9.....	הכנות הכביסה	9
9.....	מיון הכביסה לייבוש	4.1
10.....	הכנות הכביסה לייבוש	4.2
10.....	קיבולת הכביסה	4.3
11.....	שימוש במיליש כביסה	5
11.....	לוח בקרה	5.1
11.....	כפטור בחירת תוכניות	5.1.1
11.....	מחוון אלקטרוני ופונקציות נוספות	5.1.2
12.....	טבלת בחירת תוכניות וצריכה	5.2
13.....	פונקציות עזר	5.2.1
14.....	הפעלת התוכנית	5.2.2
15.....	התקדמות התוכניות	5.2.3
15.....	פרטי נורית התוף	5.3
17.....	ניקוי וטיפול	6
17.....	ניקוי מסנן המו...	6.1
17.....	ריקון מכל המים	6.2
17.....	ניקוי המעלבה	6.3
18.....	ניקוי חישון הלחחות	6.4
18.....	ניקוי המשטח הפנימי של דלת הכניסה הכביסה	6.5
19.....	מפרטים טכניים	7

20.....	8. פתרון בעיות
23.....	10. הגנה על הסביבה ופרטיו האריזה
23.....	10.1. פרטו האריזה.....
23.....	11. תיאור תוכנית האנרגיה וחיסכון באנרגיה
23.....	11.1. תיוג יעילות אנרגטית
24.....	11.2. ייעילות אנרגטית.....

שיקולים עיקריים

- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשימים עם מגבלות גופניות, חושיות ומנטליות או חסור ניסיון יוכלו להשתמש במכשיר להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או פעולות תחזוקה ללא השגחה. השימוש במיבש הכביסה מיועד אך ורק לשימוש ביתי ובתוර הבית. האחריות תבוטל אם יעשה בו שימוש מסחרי.
- השתמש במוצר אך ורק לכביסה שבה מציין שהוא מתאים ליבוש.
- היזכרן לא ישא באחריות לנזקים כלשהם שייגרמו כתוצאה משימוש או הובלה לא נכונים.
- אין לאפשר לציפוי הרצפה לחסום את פתח האוורור.
- התקינה ותיקון של המיבש יבוצעו רק על ידי טכניים תיקונים מושרשה. היזכרן לא יוכל להיות אחראי לנזקים שייגרמו עקב תיקונים שבוצעו על ידי גורמים בלתי מורשים.

⚠ אזהרה: אין להתיז או לשפוך מים על גבי המיבש כדי לשטוף אותו! קיימת סכנת התחלמות!

- השאר רוח של 3 ס"מ לפחות בין הדופן הצדית של המוצר לקיר/רהייט ובין הדופן האחורי של המוצר לקיר/רהייט וכן מעליו, אם אתה מתכוון להציב את המכשיר מתחת למשטח העבודה.
- הרכבה / פירוק של התקינה מתחת למשטח העבודה - אם יש צורך - יעשו על ידי נציג שירותים מושרשה.
- לפני התקינה, בדוק אם נגרם נזק נראה לעין למוצר. אין להתקין או להפעיל מוצר פגום.
- הרחק חיות מחמד ממיבש הכביסה.
- יש להשתמש במרכזי כביסה או במוצרים דומים בהתאם להוראות היצרנים שלהם.
- הסר מהcisים את כל החפצים, כמו מצתים וגפרורים.
- אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת ננעלת, דלת הזרה או דלת עם ציר בצד הנגדי של מיבש הכביסה, אם נמנעת פתיחה מלאה של הדלת.

1. הוראות בטיחות

סעיף זה מכיל הוראות בטיחות שיעזרו לך להתגונן מפני סיכון לగרים נזק גופני או נזק לרכוש. אין צוות להוראות אלה יגרור ביטול תוקף של כל אחריות.

1.1. בטיחות בחשמל

- אין לשפר חשמל למכשיר באמצעות התקן מיתוג חיצוני, כמו קוצב זמן, ואין לחבר אותו למעגל שנדרך וכבה בקביעות על ידי ספקית החשמל.
- אין לגעת בתקע בידים רטובות. משורר תמיד את התקע כדי לנתק את המוצר מהחשמל, ולא קיימת סכנת התചשמלות. חבר את מיבש הכביסה לשקע מוארך עם הגנת נתיכים. יש להקפיד על התקנת חיבור הארץ על ידי חשמלאי מוסמר. החבירה שלנו לא תוכל לשאת באחריות לנזקים/הפסדים שייגרמו עקב שימוש במיבש הכביסה ללא חיבור הארץ כנדרש על פי התקנות המקומיות.
- המתח והנתיר המותר להגנה על המCSR מצוינים בלבד הנתוניים. (לעיוון בלבד הנתוניים, ראה סעיף 3. סקירת כללית) ערכו מתח ותדר המצוינים בלבד הנתוניים חייבים להיות שווים לערך המתח והתדר של מערכת החשמל בבית.
- נתקן את התקע של מיבש הכביסה מהחשמל כאשר הוא אינו בשימוש לפרק זמן ממושך, ולפניהם התקנה, תחזקה, ניקוי ותיקון, כדי שלא ייגרם נזק למיבש הכביסה.
- שקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות בכל עת לאחר ההתקנה.

⚠ כבל/תקע חשמל פגום עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות. אם הם פגומים, יש להחליפם; פועלה זו תתבצע רק על ידי חשמלאי מוסמר.

⚠ כדי להימנע מסכנת שריפה או התחשמלות, אין להשתמש בכבליםمارיכים, במפרטים או בהתאם לחיבור מיבש הכביסה לשקע שבקר.

1.2. בטיחות ילדים

- מכשיר זה לא נועד לשימוש על ידי אנשים או ילדים בעלי יכולת פיזית ירודה או בעלי לקויות חישתיות או שלביות או חסרי ניסיון או ידע הולמים, אלא אם כן הם משתמשים במכשיר תחת השגחתו או לפי הוראותו של אדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים בגיל 8 ומעלה ואנשים עם מגבלות גופניות, חסויות ומנטליות או חסור ניסיון יידע יכולים להשתמש במכשיר לאחר פיקוח או הדרכה בקשר לשימוש במכשיר בצורה בטוחה ולאחר הבנת הסיכונים האפשריים. אין לאפשר לילדים לשחק עם המפעיל. אסור לתת לילדים לבצע ניקיונות או פעולות תחזקה ללא השגחה.
- אין להשאיר ילדים ללא השגחה ליד מייבש הכביסה.
- ילדים עשויים לנעול את עצםם בתוך המפעיל, וקיימות בכך סכנות מוות.
- אין להרשות לילדים לגעת בדלת הזכוכית במהלך פעולה המפעיל. המשטח מתחכם מאוד ועלול לגרום לנזק בעור.
- יש להרחיק את חומרិי האריזה מילדים.
- יתכנו הרעלת או גירוי בעור אם תכשירי כביסה או חומרិי ניקוי נבלעים או באים במגע עם העור או העיניים.
- יש להרחיק חומרិי ניקוי מחוץ להישג ידם של ילדים. מוצר חשמל מסוכנים לילדים.
- הרחק ילדים מהמוצר בזמן שהוא פועל.
- כדי למנוע ילדים מהפריע למחזור הייבוש, תוכל להשתמש בחסימת ילדים כדי למנוע שינוי קליהם בתוכנית הפעלה.
- אין לאפשר לילדים לשבת/לטפס על המוצר או לטפס לתוכו.

1.3. בטיחות המוצר

 **⚠️ עקב סכת שרים, אין לייבש במיבש הכביסה את פריטי הכביסה והמוצרים הבאים:**

- אין לייבש במיבש כביסה פריטים שלא כובסו.
- פריטי כביסה שהتلכלכו מחומרים כמו שמן בישול, אצטון, אלכוהול, דלק, קروسין, מסירי כתמים, טרפרטין, שעוזת ומסיר שעווה, יש לכבות במים חמימים בכמות נוספת של תכשירי ניקוי לפני הכנסתם לייבש במיבש הכביסה.

- מטלות ניקוי ותחתיות בד שיש עליהן שאריות של חומרי ניקוי דליקים או אצטון, בנזין, דלק, מסיר כתמים, טרפרטן, נר, שעווה, מסיר שעווה או כימיקלים.
- כביסה שיש עליה שאריות של תרסיס לשיער, מסיר לך וחומרים דומים.
- כביסה שנעשה בה שימוש בכימיקלים תעשייתיים לצורכי ניקוי (כמו ניקוי כימי).
- כביסה שיש בה סוג מסוים של גומאוויר, ספוג, גומי או חלקים או אביזרים דמויי גומי. אלה כוללים ספוג גומאוויר ליטקס, כובע רחצה, בדים עמידים למים, בגדים מותאמים אישית וכריות גומאוויר.
- פריטים עם مليוי ופריטים פגומים (כריות או מעילים). גומאוויר הבולט מפריטים אלה עלול להתלך במהלך תהליך הייבוש.
- הפעלת מייבש הכביסה בסביבות המכילות קמח או אבקת פחם עלולה לגרום לפיצוץ.

⚠ שים לב: אין להכניס למייבש הכביסה בדים תחתונים עם ברזלים. עלול להיגרם נזק למייבש הכביסה אם הברזלים ישחררו ויונתקו במהלך הייבוש.

1.4. שימוש נכון

⚠ שים לב: אין לעזר את פעולת מייבש הכביסה לפני סיום מחזור הייבוש, אלא אם כן מסירים במהירות את כל הפריטים ופורסים אותם כך שהחום יתפזר.

⚠ שים לב: הקפד שחיות מחמד לא יכנסו למייבש הכביסה. בדוק בתוך מייבש הכביסה לפני שתשתמש בו.

⚠ שים לב: יתכן חימום יתר של הבגדים בתוך מייבש הכביסה אם אתה מבטל את התוכנית או במקורה של הפסקת חשמל כשמייבש הכביסה פועל. ריכוז חום זה עלול לגרום לבURAה עצמית, שכן הפעל תמיד את תוכנית הרענון לצורך קירור או הוצאה ב מהירות את כל הכביסה ממייבש הכביסה כדי לתלות את הכביסה ולפזר את החום.

- השתמש במיבש הכביסה רק ליבוש ביתי וכדי ליבש סוג בדים שמצוין עליהם שהם מתאימים למיבש כביסה. כל השימושים האחרים הם מעבר להיקף השימוש המועד והם אסורים.
 - האחריות תבוטל אם יעשה בו שימוש מסחרי כלשהו.
 - מכשיר זה נדרש לשימוש בתוך בנייני מגורים בלבד, ויש להציבו על משטח ישר ויציב.
 - אין להישען על דלת מיבש הכביסה או לשבת עליה. מיבש הכביסה עלול להתפרק.
 - כדי לשמור על טמפרטורה שלא פגעה בכביסה (לדוגמה, כדי למנוע את התלקחות הכביסה), מתחיל תהלייר קירור לאחר תהלייר החימום. לאחר מכן מסתיימת התוכנית. עם סיום התוכנית, הוצאה מיד את הכביסה מהמיבש.
 - ⚠ **שים לב:** אין להשתמש במיבש הכביסה ללא מסנן מוך או במסנן מוך פגום.
 - יש לנקיות מסנני מוך לאחר כל **שימוש** כפי שמצוין ב**1.6. ניקוי מסנן המוך**.
יש ליבש מסנני מוך לאחר ניקוי רטוב. מסננים רטובים עלולים לגרום לשיבושים בתהלייר הייבוש.
 - אין לאפשר הצטברות של מוך סביב מיבש הכביסה (לא רלוונטי למיכרים המיעדים לא Orror אל מחוץ לבניין)
 - **חשוב:** אין להקטין את הרוח בין מיבש הכביסה לרצפה באמצעות עצמים כמו שטיחים, עץ או לוח, כדי להבטיח כניסה אויר מספקת למיבש.
 - אין להתקין את מיבש הכביסה בחדרים שבהם קיימת סכנת קפיאה. טמפרטורות קפיאה משפיקות לרעה על יצועי מיבשי הכביסה. התוצאות הקופאות במשאבה או בציגור עלולה לגרום נזק.

1.5. התקנה על גבי מכונת כביסה

⚠ **שים לב:** לא ניתן להציב מכונת כביסה על גבי מייבשת הכביסה. שים לב לאזהרות שלhalten בעת התקנת המייבש על גבי מכונת כביסה.

⚠ **שים לב:** את מייבש הכביסה ניתן להציב רק על מכונות כביסה בעלות אותה קיבולת ומעלה.

- כדי להשתמש במייבש הכביסה כשהוא מוצב מעל מכונת הכביסה, יש להשתמש בחלק מקבע בין שני המוצרים. את החלק המקבע יצמיד רק ספק שירות מושריה.
- כאשר מייבש הכביסה על מכונת הכביסה, המשקל הכללי של מוצרים אלה עשוי להגיע עד 150 ק"ג (כולל הכביסה). הצב את המוצרים על רצפה מוצקה בעלת יכולת נשיאת עומס!

טבלת התקנה מתאימה למכונת כביסה ולמייבש כביסה							מייבש כביסה (עומק)	
מכונת כביסה								
מ"מ 85 ס"מ	מ"מ 59 ס"מ	מ"מ 56 ס"מ	מ"מ 53 ס"מ	מ"מ 42 ס"מ	מ"מ 37 ס"מ			
✓	✓	✓	✓	X	X	56 ס"מ		
✓	✓	✓	X	X	X	61 ס"מ		


(לפרטיו העומק ראה סעיף 7. מפרטים טכניים)

כדי להציב את מכונת הכביסה על גבי מייבש כביסה, דרושה ערכת חיבור כתוספת אפשרית. צור קשר עם שירות הליקוחות כדי לרכוש את הערכה. הוראות ההרכבה יוגשו יחד עם ערכת החיבור.

הצהרת תאימות על פי תוו התקן של האיחוד האירופי

אנו מצהירים שהמוצרים שלנו תואימים להנחיות, להחלטות, לתקנות ולדרישות האירופאיות הרלוונטיות המפורטים בטקדים צוינו.

סילוק המוצר הישן

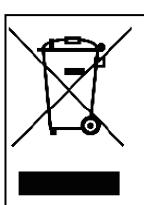

מוצר זה מצוי להנחייה WEEE של האיחוד האירופי (EU/2013/EU). מכשיר זה נושא סמל מיוחד לסוללה של מיכרים חשמליים ואלקטרוניים (WEEE).

סמל זה, הנמצא על המוצר או על תווית המידע, מצין שאין לסליק לאשפה מוצר זה יחד עם הפסולת הביתית עם סיום חייו השירות שלו. כדי למנוע נזקים אפשריים לסביבה ולבリアות האדם עקב סילוק אשפה בלתי מבוקר, החזק מוצר זה בנפרד מסוג אשפה אחרים, וכך לבצע שימוש חוזר ברקיימא של משאבים חומריים, וכך שהוא ממוחזר באופן אחרא. צור קשר עם המפעץ או עם הרשות המקומית, כדי לקבל מידע על איך ולאן תוכל ללקחת את המוצר ששיהיה בטיחותי לשביבה. אין לערבות מוצר זה עם פסולות מסחרית אחרת לפחות מחוץ.

2. התקנה

- לפני שתפנה לספק שירותי מקומי מורה לצורך התקנת מיבש הכביסה, עיין במידע שבמדריך למשתמש כדי לוודא שהתקנה החשמלית ויציאת המים מתאימות. אם הן אין מתאימות, הזמן שרבב לביצוע ההתקנות הדרושות.
- באחריות הלוקוח להכין את מקום ההתקנה של מיבש הכביסה וכן את התקנת החשמל והמים המוליכים. לפניה התקינה, בדוק אם נגרם זיק למשב הכביסה. אם נגרם, דאג שהמוחץ לא יותקן. מוצרים פגומים עלולים לסכן את בריאותך.
- התקן את מיבש הכביסה על משטח יציב ושטוח.
- הפעל את מיבש הכביסה בסביבה נטולת אבק, שבה רמת האווורור טובה.
- אין להקטין את הרוח בו מיבש הכביסה לרצפה באמצעות עצמים כמו שטיחים, עץ או לוח.
- אין לחסום את רשותת האוורור הנמצאות על בסיס מיבש הכביסה.
- אין להתקין את המכשיר מאחורי דלת גנעלת, דלת הזרז או דלת עם ציר בצד הנגדי של מיבש הכביסה, באופן שתחסום את פתחתה המלאה של דלת מיבש הכביסה.
- לאחר התקנת מיבש הכביסה, על החיבורים להישאר יציבים. בעת התקנת מיבש הכביסה, ודאו שהמשתוך האחורי אינו נשען על משחה (לידוגה, ברך, או שק).
- טמפרטורת הפעלה של מיבש הכביסה היא 5°C עד $+35^{\circ}\text{C}$. אם המכשיר מופעל בטמפרטורה מחוץ לטווח זה, ביצועיו יפגעו וייגרם נזק למוצר.
- שא את המוצר בזיהירות. הוא כבד. לבש תמיד כפפות בטיחות.
- יש להתקין תמיד את המוצר סמוך לקיר.
- יש להציב את המשטח האחורי של המוצר סמוך לקיר.
- כשהמוצר מזוב על משטח יציב, השתמש במפלס המים כדי לבדוק אם הוא יציב לחלוטין. אם לא, כוון את הרגליות עד שהיא יציב. חזור על תהליך זה בכל פעם שאתה מיקם המוצר.
- אין להציב את מיבש הכביסה על כבל החשמל.

2.1. חיבור יציאת המים (עם צינור ניקוז אופציונלי)


ב모יצרים שבהם מותקן מעבה, במהלך הייבוש מצטברים מים מהמכל מים. עליר לרוקן את המים שהצטברו לאחר כל תהליך יבש. במקרה לרוקן את מכל המים מידי פעם, תוכל גם לשימוש בזינור ניקוז המים המגיע עם המוצר כדי לנזק את המים החוצה באופן ישר.

2.1.1. חיבור צינור פליטת המים

1. משור וחותא את קצה הצינור בחלקו האחורי של מיבש הכביסה. אין לשימוש במכשירים ככליהם כדי להוציא את הצינור.

2. לחבר קצה אחד של צינור פליטת המים המגיע עם המוצר לחירץ שממנו הסרת את הצינור.

3. קבע את הקצה השני של צינור פליטת המים ישירות אל מקום יציאת המים או אל הכירום.

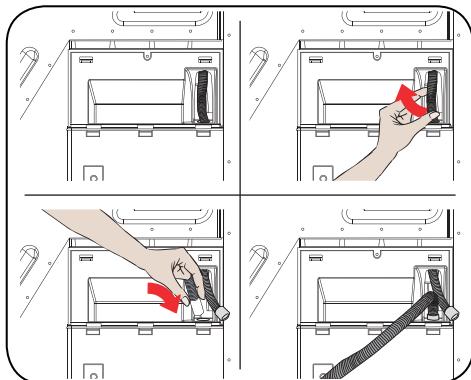

שים לב: יש לחבר את הצינור באופן של זוז ממקומו. אם הצינור יצא במהלך פליטת המים, ביתר עלול להיות מוצף במים.


חשוב: יש להתקין את צינור פליטת המים בגובה מרבי של 80 ס"מ.

חשוב: אין לכופף את צינור פליטת המים בין מקום יציאת המים לבין המוצר, אין לקפל אותו או לדרכ עליי.

2.2. כוונון הרגליות

כדי שמייבש הכביסה יפעל בפחות רעש ורטט, יש ליזבב ולאזן אותו ברגליות שלו. כוונן את הרגליות כדי לוודא שהמוצר מאוזן. סובב את הרגליות ימינה ושמאליה עד שמייבש

3. סקירה כללית

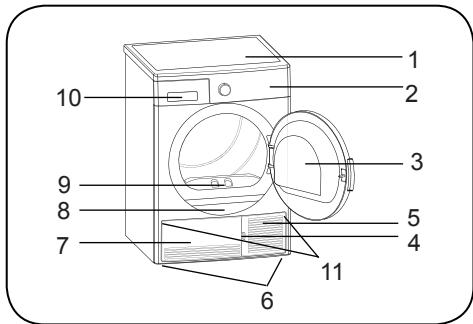

1. מגש עליון
2. לוח בקרה
3. דלת הכניסה הכביסה
4. חריץ פתיחה הבסיס
5. בסיס
6. רגליות מתכווננות
7. מכסה הבסיס
8. לוחית
9. מסנן מזר
10. מכסה המגירה
11. רשתות אוורור

הכביסה יהיה ישיר ויציב.

חשיבות: בחום פנים ואופן אין להסיר את הרגליות המתכווננות.

2.3. חיבור חשמלי

שים לב: קיימת סכנת שריפה והתחשמלות.

- מיבש הכביסה מוגדר ל- 220-240 V ו-50 Hz.
- בקבל החשמל של מיבש הכביסה מותקן תקע מיוחד. יש לחבר תקע זה לשקע מוארק המונע על ידי נטך 16 אמפר כפי שמצוין בלוחות הנתונים. נתוני הזרם של נטך החשמל במקום שבן מחובר השקע חיברים להיות גם הם 16 אמפר. היועץ בחשמלאי מוסמך אם אין לרשותו או נטך צה.
- החברה שלנו לא תוכל להיות אחראית לנזקים שייגרם עקב שימוש במכשיר ללא הארץה.

חשיבות: הפעלת המיבש בערכי מתח נומוקים תקצר את חי השירות שלו ותתוליש את ביצועיו.

2.4. התקנה מתחת למשטח עבודה

- השאר רווח של 3 ס"מ לפחות בין הדופן הצדית של המוצר לקיר/רהיט ובין הדופן האחורי של המוצר לעדשת המוצר מתחת למשטח העבודה בעת התקנת המוצר מתחת למשטח עבודה.
- הרכבה / פירוק מתחת למשטח עבודה - אם יש צורך - ייעשו על ידי נציג שירות מושחה.

4. הכנות הכביסה

4.1. מין הכביסה לייבוש

- צית להוראות שבתווות הכביסה המוועדת לייבוש. יבש רק פריטים שמצוין עליהם/יש עליהם סמל שפירושו "ניתן לייבש במילוי כביסה".
- אין להפעיל את המוצר בكمויות כביסה וסוגי כביסה שאינם מצויים בסעיף 4.3. קיבולת הכביסה.


לא מתאים לייבש במילוי כביסה	יבש כביסה רגילה/עדינה	לא גיהוץ	מתאים לייבש במילוי כביסה
בטמפרטורת גבוהה	בכל טמפרטורה	אין לגנות בניקוי יבש	לא יבש במילוי כביסה
תלה לייבוש	לא חום	בטמפרטורות נמוכות	בטמפרטורות בינוניות
מתאים לניקוי יבש	לפרוס לייבוש בצל	תלה כביסה רטובה לייבוש	לפרוס לייבוש

אין לייבש יחד במילוי כביסה מדמים דקים, רב שכבותיים או בעלי שכבות עבות, לאחר שהם מתייבשים במהירותيات שונות. לכן, לכט, יבש יחד בגדים בעלי אותו מרקם וסוג بد. באופן זה תוכל לקבל תוצאה ייבוש שווה. אם אתה חושב שהכביסה רטובה עדין, תוכל לבחור תוכנית זמן לייבוש נוספת.

יבש בנפרד כביסה בעלת מדדים גדולים (כמו שמיכות פור) וממדים קטנים, כדי שלא תישאר כביסה לחה.

4.3. קיבולת הכביסה

פעל בהתאם להוראות המופיעות בטבלת בחירת תוכניות וצריכה". (ראה: **5.2 טבלת בחירת תוכניות ואירועה**). אין להכנס למכונת כביסה מרובה יותר מערכי הקיבולות המוצעים בטבלה.

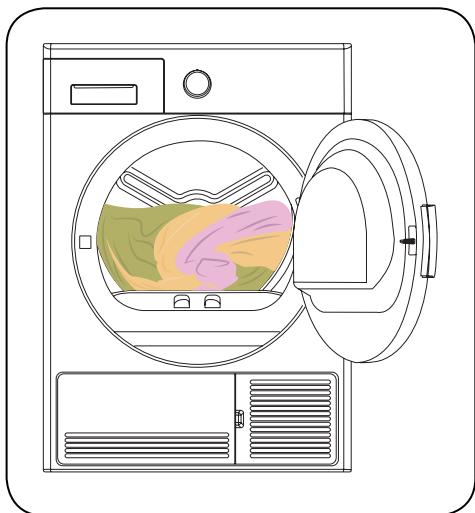

חשוב: אין זה מומלץ להכנס למיניבש כביסה מרובה יותר מהכמות המוצינת באירוע. אם מיניבש הכביסה מלא יתר על המידה, ביצועיו יחלשו ועלול להיגרם נזק למיניבש ולכביסה.

כביסה (בגרמיים)	משקל כביסה יבשה (בגרמיים)
725	מציעים (למיטה זוגית)
240	ציפית
700	מגבת רחצה
225	מגבת ידים
190	חולצות
200	חולצת כותנה
650	מכנס ג'ינס
400	אריגים - מכנסי גברדרין
120	חולצות טי

חשוב: בדים עדינים, רקומים, בדי צמר/משי, בגדים עשויים מאריגים עדינים ובדים יקרים, בגדים אטימים וילגונות עם מללה אינם מתאימים לייבוש כביסה.

4.4. הננת הכביסה לייבוש


⚠ סכנות פיצוץ ושריפה!

הסר מהכיסים את כל החפצים, כמו מצתים וגפרורים.

⚠ שים לב: עלול להיגרם נזק לתוף של מיניבש הכביסה ולבדים.

- "יתכן שהבגדים הסותבו במהלך הכביסה. הורד אותם זה מזה לפני שתנכיס אותם למיניבש הכביסה.
- הסר את כל החפצים מכיסי הבדים ובצע את הפעולות הבאות:
- קשרו זה לאזה חגורות בד, שרוכי סינרים וכו' או השתמש בשקיות כביסה.
- סגור רוכסנים, אבזמים ולחצניות, כפתר את כפתורי היכסיים.
- לקבלת תוכנות הייבוש הטובות ביותר, מין את הכביסה בהתאם לסוג האריג ותוכנית הייבוש.
- הסר מהבגדים תפסים וחילקי מתכת דומים.
- מוצרים ארוגים כמו חולצות טי וחולצות סרוגות מתכווצות בדרך כלל ביבוש הראשן.
- השתמש בתוכנית המגן.
- אין לייבש בגדים סינטטיים יתר על המיה.
- דבר זה עלול לגרום לתקמטים.
- בעת כביסת בגדים המיועדים לייבוש, כונן את כמות המרחק בהתאם לנתחים שסופקו על ידי יצרן מכונת הכביסה.

5.1.2. מוחון אלקטרוני ופונקציות נוספות

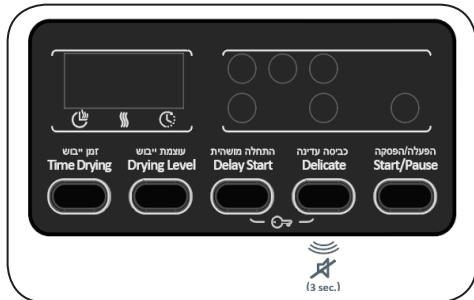


סמלים הציגות:


	מוחון אזהרת מכל מים
	מוחון אזהרה לניקוי מסנן מוך
	מוחון אזהרה לניקוי המעלבה

5. שימוש במיבש כביסה

5.1. לוח בקרה

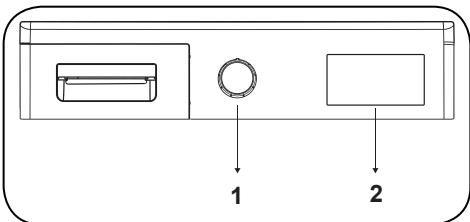

1. כפתור בחירת תוכניות
 2. מוחון אלקטרוני ופונקציות נוספות
- 5.1.1. כפתור בחירת תוכניות**
סובב את כפתור ברירה התוכניות כדי לבחור את תוכנית הייבוש הרצויה

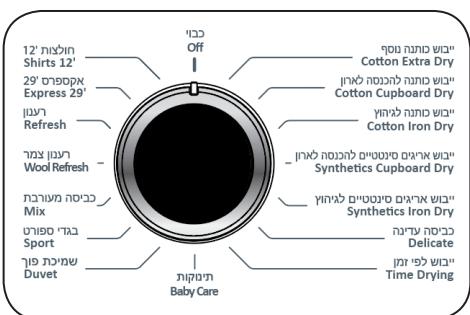

5.2. טבלת בחירת תוכניות וצריכה

לחץ על לחץ הפעלה / הפסקה כדי להפעיל את התוכנית. נורט ההפעלה/הפסקה המציין שהתוכנית הינה הינה נורט היישן ידךן.

תוכנית	משקל הכביסה (בק"ג)	מהירות הסחיטה של מכונת הכביסה	כמות משוערת של הלחות הנורטת	מספר (בדיקות)
"יבוש נסוך כותנה	9	1000	60%	155
"יבוש כותנה להכנסה לארון	9	1000	60%	149
"יבוש כותנה לגיהוץ	9	1000	60%	126
"יבוש ארגזים סינטטיים להכנסה לארון	4,5	800	40%	56
"יבוש ארגזים סינטטיים ליפויו	4,5	800	40%	49
כביסה עדינה	2	600	50%	39
"יבוש לפי זמן	-	-	-	
טיפול בתינוק	3	1000	60%	60
שמיכת	2,5	800	60%	180
בגדים ספורט	4	800	40%	55
כביסה מעורבתת	4	1000	60%	75
רענון צמר	-	-	-	5
רענון	-	-	-	10
אקספרס 29'	2	1200	50%	29
חולצות 12'	0.5	1200	50%	12

תוכנית	משקל הכביסה (בק"ג)	מהירות הסחיטה של מכונת הכביסה	כמות משוערת של הלחות הנורטת	ערכי צריכה אנרגיה (קוט"ש)
"יבוש כותנה להכנסה לארון	9	1000	60%	5,25
"יבוש כותנה לגיהוץ	9	1000	60%	4,42
"יבוש ארגזים סינטטיים להכנסה לארון	4,5	800	40%	1,92
צריכת חשמל ב"מצב כיבוי" P ₀ (אט)				0.5
צריכת חשמל ב"מצב מופעל" P _L (אט)				1.0

תוכנית "יבוש כותנה להכנסה לארון" היא תוכנית הייבוש הרגילה שנitin להפעיל בקיובלת מלאה או במחצית הקיבולת וספרטיה מופיעים בתווית ובבלה של המוצר. תוכנית זו היא התוכנית היעילה ביותר מבחינה צריכה אנרגיה לייבוש בגדי כותנה רטובים רגילים.



* תוכנית לפי תקן תיוג ייעילות אנרגטית (EN 61121:2013)

כל הערכים בטבלה נקבעו בהתאם לתקן EN 61121:2013. ערכי צריכה עשויים להיות שונים מהערכים המצוינים בטבלה בהתאם לסוג הבדיקה, מהירות הסחיטה, תנאי הסביבה וערכי המתה.

5.2.1 פונקציות עזר

אפשרות	תיאור
רמת יbos	רמת הלחוחות המתקבלת לאחר יbos יכולה לעלות ב-3 רמות. באופן זה ניתן לבחור ברמת היובש הרצויה. להלן הרמות שיתן לבחור מחוץ להגדלה הרגילה: 1, 2, 3. לאחר הבחירה, תדלק נורית רמת היbos הרגולונטית.
"יבש כביסה עדינה"	אריגים עמידים מוקשים לאורך פרק זמן ממושך יותר בטפרוטור נומה.
התחלת מושחתת	תוכל להשהות את זמן הפעלת התוכנית על ידי בחירות האפשרות שעה אחת עד 23 שעות. תוכל להפעיל את זמן ההשחה הרגיל בלחיצה על לחץ הפעלה/הפקה. לאחר שתפקיד הזרם, התוכנית שבכברה תחליל אוטומטית. במשך זמן התוכנית, ניתן להפעיל/לטבל הפליטה של אסרייריות המהמאות להונכות. לחיצה ממשכת על לחץ תחילת מושחתת תנסה את זמן ההשחה ברציפות.
ביטול הזמאם	מייש הכביסה משמעו את זהירה כאשר כפטור מוסובב את כפטור בחירת התוכנית, כאשר לחצים על לחצנים ועם סימן התוכנית. ביטול האזהרות, לחץ על לחץ "אפשרות כביסה עדינה" והזקק אותו לחוץ במסך 3 שניות. כשתלחץ על לחץ, ישמעו אוט אזהרה המעד על כך שהאפשרות בוטלה.
"יבש לפי זמן"	כאשר הcpfutor מכוון לתוכנית "יבש לפי זמן", ניתן לבחור אפשרות לחיצה על לחץ האפשרות "יבש לפי זמן", והתוכנית תחל בלחיצה על לחץ הפעלה/הפקה. לחיצה ממשכת על לחץ "יבש לפי זמן" תנסה את הזמן ברציפות.
נעילת מקשים	קיימת אפשרות חסימת ילדים כדי להימנע משימושים "ה后台ה מושחתת" ו"כביסה עדינה" במהלך אוטום לחיצים במסך 3 שניות. אשר חסימת הילדים פעל, כל החקשים יהיו מושבתים. חסימת הילדים מבוטל אוטומטית עם סימן התוכנית. כשפעילם/ם מבטלים את חסימת הילדים, "CL" ייאג'ת תזכורת במסך 2 שניות ומלאה מוקם יבבה. אם אתה מדריך את cpfutor בחירת התוכנית, תשמעו את אחרה-ו- "CL". וחסימת הילדים פעילה, אם אתה מוסובב את cpfutor בחירת התוכנית, תשמעו את אחרה-ו- "CL". ייאג'ת תזכורת במסך 2 שניות ולאחר מכן יבבה. אם אתה מדריך את cpfutor בחירת התוכנית אחרה-ו- התוכנית הקוזמת המשך לפניו. כדי לבודר תוכנית הדשה, עליך לבשל את חסימת הילדים ולאחר מכן לגדריר את cpfutor בחירת התוכנית למצו"ב "יבבו". לאחר מכן, תוכל לבחור ולהתחיל את התוכנית הרצויה.

5.2.2 הפעלת התוכנית

נורית הפעלה/הפסקה תhabה במהלך בחרות התוכנית. לחץ על לחץ הפעלה/הפסקה כדי להפעיל את התוכנית. נורת הפעלה/הפסקה המציגת שהתוכנית הchlה ונורת הי'bos' לדלקן.

תיאור	תוכנית
תוכנית זו מייבשת אריגים עבים ורב שכבותיים, כמו גבובות כותנה, מצעיה, צפיפות, חלוקי רחצה, בטמפרטורה גבוהה כדי לאפשר לך להניאו אותם באורן.	"יבש נסוך כותנה"
תוכנית זו מייבשת פיג'מות, בגדים וחתונים, מפות שלוחן וכו' מכותנה, כדי לאפשר לך להניאו אותם בראן.	"יבש כותנה להכנה לארון"
תוכנית זו מייבשת כבישת כותנה כדי להכין אותה לגדוז. הכבישה שמצויפים ממכונת הכבישה תהיה להחה.	"יבש כותנה לגיהוץ"
תוכנית זו מייבשת אריגים סינטטיים, כמו חולצות טי ומוכפותרות, בטמפרטורה נמוכה יותר מתוכנית כותנה, כדי לאפשר לך להניאו אותם באורן.	"יבש אריגים סינטטיים להכנה לארון"
תוכנית זו מייבשת אריגים סינטטיים, כמו חולצות טי ומוכפותרות, בטמפרטורה נמוכה יותר מתוכנית כותנה, כדי להכין אותה לגדוז. הכבישה שמצויפים ממכונת הכבישה תהיה להחה.	"יבש אריגים סינטטיים לגיהוץ"
תוכנית זו מייבשת בגדים דקקים כמו חולצות - טי ומוכפותר, פריטי לבוש שעשיים משי בטמפרטורה נמוכה כדי להניאו אותם ללבישה.	כבישה עדינה
כדי הגיעו לרמת היבש הדורשה בטמפרטורה נמוכה, תוכל להשתמש בתוכניות הזמן הצל-10 דקות ועד 180 דקות. בל' קשור לרמת היבש, התוכנית תעבור בזמן הרצוי.	"יבש לפי זמן"
תוכנית זו מייבשת בגדי תינוקות עדינים בטמפרטורה נמוכה, כדי להכין אותם ללבישה.	טיפול בתינוק
תוכנית זו משמשת שמיכות יבש.	שמיכה
תוכנית פשוטה המשמשת לביסת בגדי ספורט סינטטיים, כמו מכנסיים קצרים, חולצות טי בטמפרטורה נמוכה.	בגדי ספורט
תוכנית זו מייבשת פריטי לבוש העשויים מסיבים מעורבים של סיבי כותנה וסיבים סינטטיים שבעם אינו דוחה, כדי להכין אותם ללבישה.	כביסה מעורבת
תוכנית זו של נרנון צמר צמר שעודת להסיך עופי מים מאירג' צמר לאחר הכבישה על ידי הגדרת טמפרטורה נמוכה ווניגעות מתנות של התוך.	רנן צמר
תוכנית זו מפעילה ואורור למשך 10 דקות ללא הוספה חמום כדי לעזרך לרענן את פריטי הלבוש.	רנן
2 ק"ג חולצות כותנה הנשחות במחירות גבוהה במכונת כביסה מיובשות-ב-29 דקות.	אקספרס 29'
2 עד 3 חולצות יהיו מוכנות לגיהוץ תוך 12 דקות.	חולצות 12'

 **חשוב:** אל תפתח את דלת הכביסה בזמן שהתוכנית פועלת. אם עלי' לפתח את הדלת, אל תשאיר אותה פתוחה לפחות זמן.

5.2.3 התקדמות התוכניות

במהלך התוכנית

אם תפתח את הדלת שהתוכנית פועלת, המוצר יעבור לpcb המתנה. לאחר סגירת הדלת, לחץ על מושך הפעלה/הפסיקה, כדי להמשיך בתוכנית.

אל תפתח את דלת הכניסה הכביסה בזמן שהתוכנית פועלת. אם עלייר לפתח את הדלת, אל תשאיר אותה פתוחה לארוך זמן.

סיום התוכנית

לאחר סיום התוכנית, יידלקו הנורות של הפעלה/הפסיקה, מפלס מכל המים, ניקי המסנן וניקי המעלבה. בנוסף, ישמעו אותן אזהרה עם סיום התוכנית. תוכל להוציא את הכביסה מהמכשור כדי להכין אותו למגוון הכביסה הבא.

 **חשוב:** נkeh את מסנן המעור אחורי כל תוכנית. רוקן את מכל המים אחורי כל תוכנית.

 **חשוב:** אם לא תוציא את הכביסה לאחר סיום התוכנית, שלב מניעת הקטמיים הנמשך שעה יופעל אוטומטית. תוכנית זו מסובבת את התוף במרוחך זמן קבועים כדי למנוע קמטים.

5.3 פרטן נורית התוף

- מוצר זה כולל את נורית התוף. הנורית מדלקת אוטומטית כאשרה פותח את הדלת. היא נסגרת אוטומטית כעבור זמן מה.
- אפשרות זו של פתיחת הדלת וסגירתה אינה ניתנת לכונון על ידי המשתמש.
- אל תנסה להחליף את הנורית או לבצע בה שינויים.

אפשרויות							תוכניות
רמת יbos	יבוש לפי זמן	געלת לחצים מפנים ילדים	ביטול הזMAND של סיום המוחזר	התחלתמושהית	כביסה עדינה		
✓	X	✓	✓	✓	✓		יבוש נוסף כותנה
✓	X	✓	✓	✓	✓		יבוש כותנה להכנסה לארון
✓	X	✓	✓	✓	✓		יבוש כותנה לגיהוץ
✓	X	✓	✓	✓	✓		יבוש ארגים סינטטיים להכנסה לארון
✓	X	✓	✓	✓	✓		יבוש ארגים סינטטיים לגיהוץ
X	X	✓	✓	✓	✓	✓(ברירת מחדל)	כביסה עדינה
X	✓	✓	✓	✓	X		יבוש לפי זמן
✓	X	✓	✓	✓	✓		טיפול בתינוק
X	X	✓	✓	✓	✓	✓(ברירת מחדל)	شمיכה
✓	X	✓	✓	✓	✓		בגדים ספורטיביים
✓	X	✓	✓	✓	✓		כביסה מעורבת
X	X	✓	✓	✓	X		רענון צמר
X	X	✓	✓	✓	X		רענון
X	X	✓	✓	✓	X		אקספרס 29'
X	X	✓	✓	✓	X		חולצות 12'
לא ניתנת לבחירה							X
ניתנת לבחירה							✓


6. ניקוי וטיפול

חשיבות: אל תשתמש בכימיים תעשייתיים לניקוי מיבש הכביסה. אל תשתמש במיבש כביסה שנוקה בכימיים תעשייתיים.

6.1. ניקוי מסנן המור

חשיבות: אל תשחח לנוקות את מסנן המור אחריו כל שימוש.

כדי לנוקות את מסנן המור:

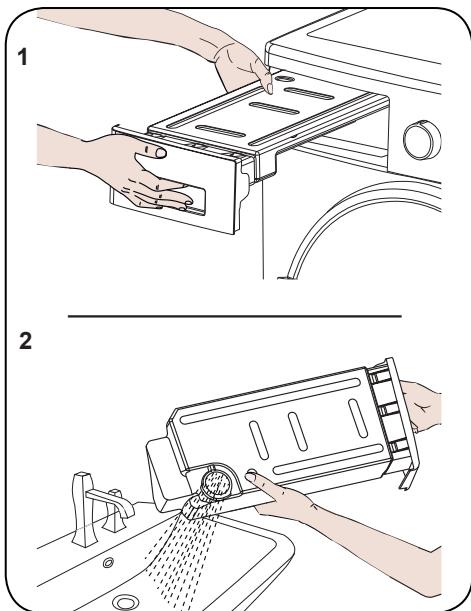

1. משורן את מכסה המגירה והוציא בדזהירות את המכלב.

2. רוקן את המים מהמכלב.


3. אם היצטבר מוך על מכסה הפליטה במכלב, נקה אותו במים.

4. החזיר את מכלב המים למקוםו.

חשיבות: בשום פנים ואופן אין להסיר את מכלב המים כשהשתוכנונית פועלת. המים המתעבים במכלב המים אינם ראויים לשתייה.

חשיבות: אל תשחח לרוקן את מכלב המים אחריו כל שימוש.

6.2. ניקון מכל המים

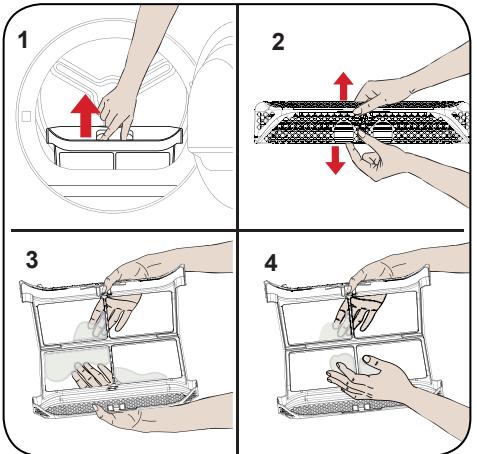


1. פתח את דלת הכנסת הכביסה.

2. הרם את מסנן המור כדי להסתיר.

3. נקה את המור בידים או במלטילית רכה.

4. סגור את מסנן המור והחזיר אותו למקוםו.

לאחר שהשתמשת במיבש הכביסה במשך זמן מה, אם תתקלת בשכבה הוגרתת לחסימה במשך הזמן המסנן, שטוף את המסנן במים חמימים כדי לנוקות את השכבה. יבש את המסנן בישודות לפני שתתחזרו למקוםו.

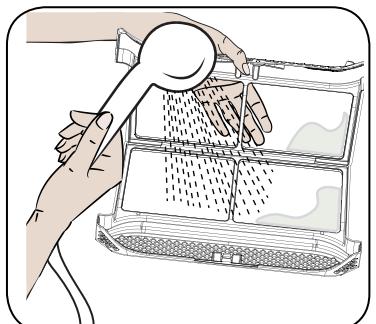

! חשוב: נקה את משטחי המתכת של החישן 4 פעמים בשנה.



! חשוב: אל תשתמש בכל מתקת לניקוי משטחי המתכת של החישן.

! אזהרה: עקב סכנת שריפה ופיזוץ, אל תשתמש בחומר תמייסה, בחומר ניקוי או במוצרים דומים בעת ניקוי החישנים.

5.5. ניקוי המשטח הפנימי של דלת הכניסה הכביסה

! חשוב: אל תשכח לנקה את המשטח הפנימי של דלת הכניסה הכביסה לאחר כל תהלייר יבוש.

פתח את דלת הכניסה הכביסה של מיבש הכביסה ונקה את כל המשטחים הפנימיים ואת האטם במלילית רכה וולחה.

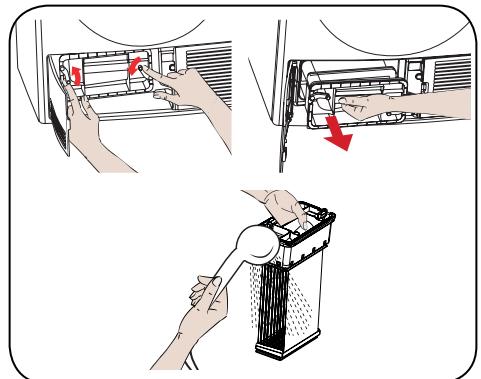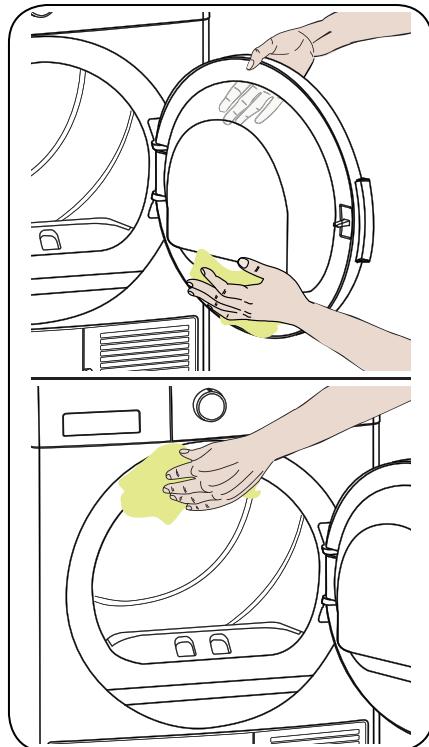

אם תהלייר היישן הושלם, פתח את דלת הכניסה הכביסה והמתן עד שתתפרק.

1. פותח את הבסיס ושחרר את 2 נעילות המכסה של המעלבה.


2. החזק את המעלבה בחלק העשו פלסטיק ומשורר אותו החוצה.

3. נקה אותו בראש המקלחת והמתן עד לניקוי המים.

4. הכנס במלואו את המעלבה אל התושבת שלו ונעל את 2 הנUILות.

5. סגור את מכסה הבסיס.

5.6. ניקוי חישין הלחות

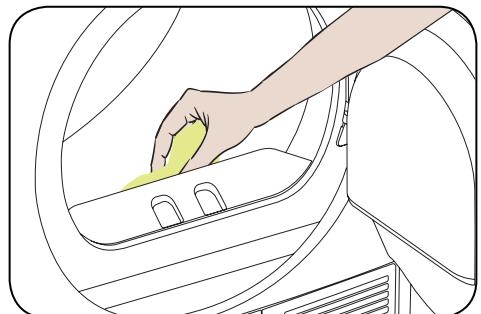

בתר מיבש הכביסה נמצאים חישיני לחות המזהים אם הכביסה יבשה או לא.

לניקוי החישינים:

1. פותח את דלת הכניסה הכביסה של מיבש הכביסה.

2. אם היא חמה עדין עקב תהלייר היישן, המתן עד שתתפרק.

3. בעזרת מטילת רכה ספוגה בחומר, נגב את משטחי המתכת של החישין ויבש אותם.

7. מפרטים טכניים

LAVAMAT	מזהג
LVD90W	שם הדגם
מינימום: 845 מ"מ / מקס. מזום: 855 מ"מ*	גובה
596 מ"מ	רוחב
609 מ"מ	עומק
** ק"ג 9	קבדות (מרבית)
36.5 ק"ג	משקל נטו (עם דלת פלסטיק)
38.8 ק"ג	משקל נטו (עם דלת צכוכית)
220-240 וולט	מתח
2700 ואט	הספק

* גובה מינימלי: גובה לא כולל שימוש ברגליות מתכוונת. גובה מרבי: גובה כולל שימוש ברגליות מתכוונת.

** משקל כביסה יבשה לפני הכביסה.

 **חשוב:** כדי לשפר את איכות מייבש הכביסה, המפרטים הטכניים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

 **חשוב:** הערכים המוצגים התקבלו בסביבה מעבדה בהתאם לתקנים הרלוונטיים. ערכים אלה עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה ולשימוש מייבש הכביסה.

8. פתרון בעיות

במי"ב הכוונה מותקנות מערכות המבוצעות בקביעות בתקנון היבוש כדי לנוקוט את האמצעים הדרושים ולהזמין אורך מפני תקלת כלשהי.

⚠️ אזהרה: אם הבעה נמשכת, גם אם ביצעת את השלבים המופיעים בסעיף זה, צור קשר עם המפץ שלר או עם ספק שירות מורשת. לעולם אל תונשו לתיקן מוצר לא תקין.

בעיה	סיבה	פתרון
תהליך היבוש נמשך זמן רב.	ישתוף שמן המוך סתום.	נקה את המבעבה.
	ישתוף שמנהבתה סתום.	פתוח את הדלתות/חלונות כדי למנוע עלייה גבוהה.
	ישתוף שרשנות האוורור בחזית המכשיר מגורמת.	נקה את חישון הלהבות.
	ישתוף שקיימות שכבות אבניות על חישון המידה.	אין להעמס את המיבש יתר על המידה.
	ישתוף שהכביסה עמוס מדי בכביסה.	בחור שחיטה מהירה יותר במכונת הכביסה.
	⚠️ קיימת תחושה שהכביסה שייצאת חמה בסיום תהליך היבוש היא לחאה יותר.	מספרקת.
הכביסה יוצאה לחאה בסיום תהליך היבוש.	ישתוף שתוכננת שבה אתה משתמש אינה מתאימה לשוג הכביסה.	בדוק את תוויות הטיפול על פריטי הכביסה, בחר תוכנית המתאימה לשוג הכביסה ובנוסף השתמש בתוכניות הזמן.
	ישתוף שמן המוך סתום.	נקה את המבעבה.
	ישתוף שהכביסה עמוס מדי בכביסה.	אין להעמס את המיבש יתר על המידה.
	ישתוף שהכביסה לא נשחתה במדידה מספקת.	בחור שחיטה מהירה יותר במכונת הכביסה.
	ישתוף שמייבש הכביסה אינו מחובר לחסמל.	ודא שהתקע והונכו לשקע.
	ישתוף שדלת הכנסת הכביסה סגורה בצוואר נכונה.	ודא לדלת הכנסת הכביסה גדרת תוכחה.
לא ניתן לפתח את מיבש הכביסה או שלא ניתן להתחילה את התוכנית. לא ניתן להפעיל את מיבש את לאחר כוונון.	ישתוף של גדרת תוכחה או שלא לחצת עמל עפלה/הפסקה.	ודא שהתוכנית הוגדרה ושמייבש הכביסה אין במצב המתונה (השניה).
	ישתוף שהחומר הידלים מופעלת.	בטל את הפעלת חסימת הילדים.
	ישתוף שדלת הכנסת הכביסה לא נסגרה בצוואר נכונה.	ודא לדלת הכנסת הכביסה סגורה בצוואר נכונה.
	ישתוף שהיתה הפסקת חשמל.	לחץ על מקש הפעלה/הפסקה כדי להפעיל את התוכנית.
התוכני נקטעה ללא כל סיבה.	ישתוף שמלל המים מלא.	ירוק את מכל המים.
	ישתוף שהתוכנית שבה אתה משתמש אינה מתאימה לשוג הכביסה.	בודק את תוויות הטיפול על פריטי הכביסה, בחר תוכנית המתאימה לשוג הכביסה.
	ישתוף שהעצבר מוך על המשטחים הפנימיים של דלת הכנסת הכביסה ועל משטחי האטם של דלת הכנסת הכביסה.	נקה את המשטחים הפנימיים של דלת הכנסת הכביסה ועל הפנימיים של דלת הכנסת הכביסה וועל משטחי האטם של דלת הכנסת הכביסה.
בגדים התכווצו, התבלו או נפגמו.		מים נזלים מדלת הכנסת הכביסה.

בעיה	סיבה	פתרונות
דלת הכנסת הקביסה נפתחת מלאה.	יתיכן שדלת הכנסת הקביסה לא נסגרה בכוונה.	דחף את דלת הכנסת הקביסה עד שתשתמעו את ציל הסגירה.
סימן אזהרת מכל המים Dolk/מהבהב.	יתיכן שמל כל המים מלא.	זוקן את מכל המים.
סמל אזהרת ניקוי המסנן Dolk.	יתיכן שצינור פליטת המים מכופף.	אם המזרר מחובר ישירות אל מקום יציאת המים, בדוק את צינור פליטת המים.
סמל אזהרת ניקוי המעבה Dolk.	יתיכן שמשנן המoor אינו נקי.	נקה את המסנן.
סמל האזהרה לניקוי המעבה Dolk.	יתיכן שהמעבה אינה נקי.	נקה את המעבה.
סמל אזהרת ניקוי המסנן מהבהב.	יתיכן שתושבת המסנן סתומה בגל מוע.	נקה את מושב המסנן.
	יתיכן^K שקיימות שכבה הגורמת לחסימה במשטח של מסנן המoor.	שטוּפ את המסנן במים פושרים.
	יתיכן שהמעבה סתומה.	נקה את המעבה.


9. אזהרות אוטומטיות מפני תקלות ומה צריך לעשות

במייבש הכביסה מותקנת מערכת לאיתור תקלות, המצוינת על ידי שילוב של גורות הפעלה מהבהבות. קודי התקלות הנפוצים ביותר מוצגים להלן.

קוד השגיאה	פתרון
E03 / 	רוקן את מכל המים, אם הבעה אינה נפרתרת, פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזורי מגורי.
E04	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזורי מגורי.
E05	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזורי מגורי.
E06	פנה אל נציג השירות המורשה הקרוב לאזורי מגורי.
E08	"יתכנו תנודות מתח בראשת החשמל. המתן שמתוך החשמל יחזור לטוויה העבודה שלו."

11. תיאור תוכית האנרגיה וחיסכון באנרגיה

11.1. תיוג יעילות אנרגטית

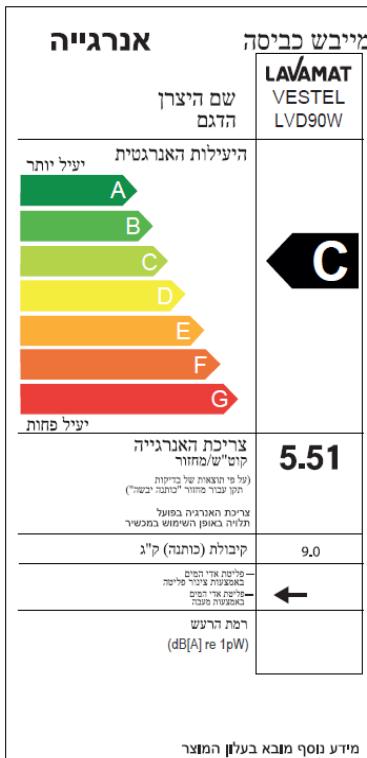

1. סימן מסחרי
 2. דגם
 3. סיווג ציריכת אנרגיה
 4. ציריכת שנתית
 5. קיבולת כביסה יבשה
 6. רעש במקלט הייבוש

10. הגנה על הסביבה ופרטיה הארץ

10.1. פרטי הארץ

אריזת המוצר עשויה מחומרם מתחרצים. אין
לסלק לאשפזה את חומרה האריזה ביחס עם אשפזה
בביתית או פסולות אחרת. אלא יש לחתות אותן
לנקודות איסוף אריזות המוגדרת על ידי הרשות
המחוזית של...

11.2. ייעילות ארגנטית

- עליך להפעיל את מייבש הכביסה לקיבולן המרבית שלו, אך ורקossa אינם מלא יתר על המידה.
- כשההכביסה מתכבשת, הסחיטה צריכה להיות במהירות הגבוהה ביותר האפשרית. הדבר יקצר את זמן הייבוש ויפחית את צריכת החשמל.
- וזאת שבמייבש הכביסה מתייבשים אותם סוג כביסה.
- פעל בהתאם להמלצות המופיעות במדריך לבחירת תוכניות.
- לזרימת אויר, השאר רוח מתאים בחזיות מייבש הכביסה ובחלקו האחורי. אל תכסה את רשותות האוורור שבחזית המייבש.
- אל תפתח את דלת המכשיר בעת הייבוש, אלא אם הדבר הכרחי. אם עליך לפתח אותה, אל תshawו אותה פנואה לאורך זמן.
- אל תוסף כביסה חדשה (רטובה) במשך תחילת הייבוש.
- שעורות ומור המותנטקים מהכביסה ונטמעים באוויר נאופים על ידי "סוכני המור". החקף לנוקות את המסכנים לפנים ואחריו כל שימוש.
- לדגמים עם מעבה, הקפד לנוקות את המערה לפחות פעם אחת או אחרי כל 30 פעמים של שימוש.
- במשך תחילת הייבוש, הסביבה שבה מותקן מייבש הכביסה חייב להיות מאורר.

CE



52284366-190522-00