



הוראות הפעלה

למיקרוגל

דגם: LVMAC925EH5

יש לקרוא את הוראות ההפעלה בקפידה לפני השימוש במיקרוגל.  
יש לשמור את הוראות ההפעלה לשימוש עתידי.  
שימוש במוצר ע"פ ההנחיות יבטיח לך שימוש מהנה לזמן רב.

## אמצעי זהירות למניעת חשיפה לקרינת מיקרוגל מסוכנת

- א. אל תנסו להפעיל את המיקרוגל כאשר הדלת פתוחה, כיוון שהדבר יגרום לחשיפה מזיקה לאנרגיית מיקרוגל. חשוב מאוד לא לשבור או לחבל במפסקי הבטיחות שבדלת.
- ב. אל תניחו חפצים בין חזית המיקרוגל לבין הדלת, ואל תאפשרו לכלוך וחומרי ניקוי להצטבר על משטחי האטימה של הדלת.
- ג. **אזהרה:** אם הדלת או אטמי הדלת ניזוקו, אסור להפעיל את התנור עד שטכנאי מורשה יתקן אותו.

## בנוסף,

אם המיקרוגל אינו מתוחזק כראוי מבחינת ניקיונו ועל משטחיו מצטבר לכלוך רב, הדבר יביא לקיצור אורך חייו של המוצר ועלול לגרום למצבים מסוכנים.

## מפרט טכני

LVMAC925EH5	דגם
230V~ 50Hz	מתח פעולה
1450W	צריכת הספק (מיקרוגל)
900 W	עוצמת גלי מיקרוגל
1100 W	צריכת הספק (גריל)
2500 W	צריכת הספק (טורבו)
28 L	נפח התנור
315 מ"מ	קוטר הצלחת
513x503x307 מ"מ	מידות חיצוניות
כ- 17.91 ק"ג	משקל

## הוראות בטיחות ואזהרה חשובים

כדי להפחית סכנת אש, התחשמלות, פציעה או חשיפת יתר לקרינת מיקרוגל כאשר משתמשים במוצר, נא עקבו אחרי הוראות הבטיחות הבסיסיות הבאות:

1. **אזהרה:** אין לחמם נוזלים או סוגי מזון אחרים במיכלים אטומים העלולים להתפוצץ.
2. **אזהרה:** פרט לטכנאי מורשה חל איסור מוחלט לבצע תיקון במוצר כאשר המכסה העליון מפורק. המכסה מגן מפני קרינה.
3. המיקרוגל מיועד לשימושם של בני 8 ומעלה. מיקרוגל זה אינו מיועד לשימושם של אנשים תשושים פיזית ונפשית או כאלה שאין להם הידע בהפעלתו, אלא אם קיבלו הדרכה או שהינם מפקחים ע"י מבוגר שאחראי לבטיחותם. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במיקרוגל. ילדים אינם רשאים לבצע ניקוי ואחזקה במיקרוגל זה, אלא אם הם מעל גיל 8 ומפוקחים.
4. יש למנוע גישה לילדים מתחת לגיל 8 למיקרוגל ולכבל הזינה שלו.
5. יש להשתמש רק בכלים המתאימים לשימוש במיקרוגל.
6. יש לנקות בקביעות את המיקרוגל מכל שאריות מזון.
7. קראו ועקבו אחרי הוראות הבטיחות "אמצעי זהירות למניעת חשיפה לקרינת מיקרוגל".
8. כאשר מחממים מזון בכלי פלסטיק או נייר יש להשגיח על המיקרוגל עקב סכנת התלקחות.
9. אם מבחינים בעשן, יש לכבות את המיקרוגל או לנתקו מהחשמל. יש להשאיר את הדלת סגורה כדי שלהבות לא יתפרצו החוצה.
10. אין לחמם מזון יתר על המידה.
11. אין להשתמש בחלל התנור לצרכי אחסון של לחם, עוגיות וכול".
12. הסירו סגרים או ידיות מתכתיות ממיכלי פלסטיק ושקיות נייר לפני השימוש במיקרוגל.
13. יש להתקין את המיקרוגל ע"פ הנחיות ההתקנה שבחוברת.
14. ביצים בקליפתן וביצים קשות שלמות עלולים להתפוצץ בעת חימום במיקרוגל, ואף בתום פעולת החימום.
15. המיקרוגל מיועד לשימוש ביתי ושימושים דומים כמו: מטבחי עובדים במשרדים וחנויות, ע"י לקוחות בבתי מלון ודומיהם וכול".
16. אם כבל הזינה ניזוק, יש חובה להחליפו ע"י היצרן, נותן השירות שלו, או איש מיומן אחר כדי למנוע סכנת התחשמלות.
17. אין לאחסן או להשתמש במיקרוגל מחוץ לבית.
18. אין להשתמש במיקרוגל ליד מקור מים, מרתף לח או ליד בריכת שחיה.

19. הטמפרטורה ששל חלקים נגישים עלולה להיות גבוהה כאשר המיקרוגל מופעל. יש לדאוג שכבל הזינה יהיה רחוק ממשטחים חמים. אין לכסות את פתחי האורור.
20. אין לאפשר לכבל הזינה להיות תלוי בקצה שולחן או דלפק.
21. אם המיקרוגל אינו נקי ומתוחזק כראוי, משטחיו יינזקו, ביצעו יפחתו, אף חיי יתקצרו ותהיה חשיפה מיותרת לסכנות.
22. יש לנער ולערבב היטב בקבוקי האכלה של תינוקות ולבדוק את הטמפרטורה לפני השימוש למנוע סכנת כוויות.
23. חימום משקאות בתנור מיקרוגל עלול לגרום לרתיחה פתאומית ומאוחרת, לכן יש להיזהר כאשר אוחזים בכלי.
24. מיקרוגל זה אינו מיועד לשימושם של אנשים תשושים פיזית ונפשית (כולל ילדים) או כאלה שאין להם הידע בהפעלתו, אלא אם קיבלו הדרכה או שהינם מפוקחים ע"י מבוגר שאחראי לבטיחותם.
25. יש להשגיח על ילדים כדי לוודא שאינם משחקים במיקרוגל.
26. אין לחבר את המיקרוגל לטיימר חיצוני או למערכת שליטה מרחוק הוא אינו מיועד לכך.
27. חלקים נגישים עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ילדים.
28. אסור לנקות את המיקרוגל עם מנקה באדים.
29. בזמן השימוש המיקרוגל מתחמם. יש לנקוט זהירות ולהימנע ממגע עם גופי חימום בתוך התנור.
30. יש להשתמש רק בפרוב טמפרטורה המתאים למוצר זה.
31. **אזהרה:** המיקרוגל וחלקיו הנגישים מתחממים במהלך שימוש. יש לנקוט זהירות ולמנוע מגע בגופי החימום. יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 אלא אם הם מפוקחים בצמוד ע"י מבוגר.
32. יש למקם את המיקרוגל כך שהדופן האחורית שלו תמוקם כנגד קיר.
33. אין למקם את המיקרוגל בתוך ארון סגור.
34. המיקרוגל מיועד לחימום ובישול מזון ונוזלים. ייבוש מזון או ביגוד וחימום פדים, נעלי בית, ספוגים, בדים וכול' אסור ועלול לגרום לפציעה, הצתה או שריפה.

**יש לקרוא בקפידה ולשמור לצורך עתידי**

# כדי למנוע סכנת התחשמלות המיקרוגל חייב להיות מוארק.

## סכנה

סכנת התחשמלות בשימוש לא נכון בהארקה. אין לחבר את המיקרוגל לשקע לפני שהוארק כהלכה.

מוצר זה חייב בהארקה לכל מקרה של קצר חשמלי, הארקה מפחיתה את סכנת ההתחשמלות ע"י הדק זה שדרכו עובר זרם הקצר. מוצר זה מסופק עם כבל זינה בעל הארקה, יש לוודא שגם בשקע הארקה תקנית.

יש להיוועץ בחשמלאי מוסמך אם הנחיות אלה לא מובנות דיין או אם קיים ספק לגבי הארקות המכשיר. אם חייבים להשתמש בכבל מאריך יש לוודא שהכבל הינו בעל 3 גידים.

1. כבל זינה קצר מסופק כדי למנוע סכנת הסתבכות או מעידה בכבל ארוך.
2. אם משתמשים בכבל ארוך או בכבל מאריך יש לוודא שהכבל מתאים לזרם המקסימלי שצורך מכשיר זה, הכבל המאריך צריך להיות מוארק ובעל 3 גידים ובנוסף, יש לדאוג שהכבל הארוך לא תלוי מעל שולחן או דלפק כך שילדים לא ימשכו אותו בלי כוונה.

## ניקוי

יש לוודא שהתנור מנותק מהחשמל לפני שמתחילים לנקות אותו.

1. יש לנקות את חלל התנור בעזרת מטלית לחה מעט.
2. יש לנקות את האביזרים במי סבון רגילים.
3. את הדלת ואטם הדלת יש לנקות בזהירות במטלית לחה בלבד.
4. אין להשתמש בחומרי ניקוי קשים הגורמים לשריטות או במגרדת. שריטת זכוכית הדלת לולה לגרום להתנפצותה.
5. טיפ לניקוי חלל המיקרוגל: הניחו חצי לימון בקערה עם 300 מ"ל מים וחממו אותה במיקרוגל בעצמה של 100% במשך 10 דקות. בסיום הפעולה נגבו את החלל במטלית רכה ויבשה.

## זהירות

### סכנת פציעה

קיימת סכנה לכל אחד פרט לאדם שהוסמך לכך, לבצע תיקון המחייב פירוק המכסה החיצוני המספק הגנה מפני חשיפה לגלי מיקרוגל.

## כלים לשימוש במיקרוגל

יש לעיין בהנחיות הנוגעות לחומרים וכלים בהם ניתן להשתמש במיקרוגל. קיימים כלים אל-מתכתיים שאסורים לשימוש במיקרוגל. במידה וקיים ספק תוכלו לבצע את הבדיקה הבאה:

1. מלאו כלי הבטוח לשימוש במיקרוגל בכוס מים אחת (כ-250 מ"ל) והניחו אותו במיקרוגל יחד עם הכלי הנבדק.
2. הפעילו את התנור בעצמה.
3. מקסימלית למשך דקה אחת. געו בכלי בזהירות, אם הכלי הריק חם, אין להשתמש בו במיקרוגל.
4. אין לחמם את הכלי מעבר לדקה אחת.

## כלים שניתן להשתמש בהם במיקרוגל

כלי/סוג החומר	הערות
רדיד אלומיניום	לכיסוי בלבד. תוכלו להשתמש בפיסות קטנות בלבד על מנת לכסות חלק מהמזון ממנו תרצו למנוע בישול יתר. <b>ניצוץ עלול לפרוץ אם הרדיד יהיה קרוב מדי לדפנות התנור.</b> הרחיקו את הרדיד למרחק של 2.5 ס"מ לפחות מהדפנות הפנימיות בתנור.
צלחות	השתמשו אך רק בצלחות המיועדות לשימוש במיקרוגל. עקבו אחר הוראות היצרן. אל תשמשו בצלחות סדוקות או שבורות.
צנצנות זכוכית	הסירו תמיד את המכסים. השתמשו בהם רק כדי לחמם מזון. מרבית הצנצנות אינן עמידות בחום ועלולות להתנפץ.
זכוכית	השתמשו בכלי זכוכית עמידים בחום בלבד. וודאו כי אין הם מצופות בציפוי מתכת. אל תשתמשו בכלי שבור או סדוק.
שקיות לבישול בתנור	עקבו אחר הוראות היצרן. אל תסגרו את השקיות עם סוגר מתכתי. חתכו חריץ כדי לאפשר שחרור האדים הנוצרים בעת הבישול.
צלחות וכוסות נייר	לחירום לזמן קצר בלבד. אל תשאירו את התנור ללא השגחה בעת הבישול.
מגבות נייר	לכיסוי מזון בחימום מחדש ולספיגת שומנים. הפעילו את התנור לפרקי זמן קצרים, והשגוהו על התנור בעת תהליך הבישול.

<b>פלסטיק</b>	השתמשו בכלי פלסטיק המיועדים לשימוש במיקרוגל בלבד. עקבו אחר הוראות היצרן. הכלים המיועדים לשימוש יסומנו בסימון: "MICROWAVE SAFE" (בטוח לשימוש בתנורי מיקרוגל). כלים מסוימים עלולים להתרכך כשהמזון מתחמם. נקבו, חתכו או אוררו "שקיות בישול" ושקיות פלסטיק אטומות לפי הסימון על גבי האריזה.
<b>ניילון נצמד</b>	השתמשו בניילון המיועד לשימוש במיקרוגל בלבד. כסו את המזון לשמירה על הלחות. אל תאפשרו לעטיפה לגעת במזון.
<b>מד-חום</b>	השתמשו אך במד-חום (תרמומטר לבשר וממתקים) המיועד לשימוש בתנורי מיקרוגל.
<b>נייר שעווה</b>	למניעת נתזים ולשמירה על הלחות.
<b>מגשי אלומיניום</b>	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
<b>אריזות מזון מקרטון עם ידיות מתכת</b>	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות.
<b>כלים ממתכת או עם ציפוי מתכתי</b>	מתכת לא מאפשרת למזון להיחשף לקרני המיקרוגל ולכן המזון לא יוכל להתבשל. שימוש בכלים אלו עלול לגרום לפריצת ניצוצות.
<b>סוגרי מתכת</b>	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות והתלקחות אש בתנור.
<b>שקיות נייר</b>	עלולות לגרום להתלקחות אש בתנור.
<b>קלקר</b>	קלקר עלול להיות מותך ולזהם את המזון המאוחסן בו כאשר הוא נחשף לטמפרטורות גבוהות.
<b>עץ</b>	עץ עלול להתייבש בעת הבישול בתנור מיקרוגל, להתבקע ולהיסדק.

## חומרים שאסורים לשימוש במיקרוגל

כלי	הערות
מגשי אלומיניום	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות. העבר את המזון לכלי בטוח לשימוש במיקרוגל.
כלי מקרטון עם	עלולים לגרום לפריצת ניצוצות. העבר את המזון לכלי בטוח לשימוש במיקרוגל.
כלי מתכת או בעלי ציפוי מתכתי	כלי מתכת מונעים מקרינת המיקרוגל להגיע למזון. כלים עם ציפוי מתכתי יגרמו לניצוצות.
שקיות נייר	עלולים לגרום לאש בחלל המיקרוגל.
קצף פלסטי (קלקר)	הקצף יימס ויזהם את המזון בעת חשיפה לטמפרטורה גבוהה.
עץ	העץ מתייבש ונסדק בעת הבישול במיקרוגל.

## התקנת המיקרוגל

### שמות החלקים והאביזרים

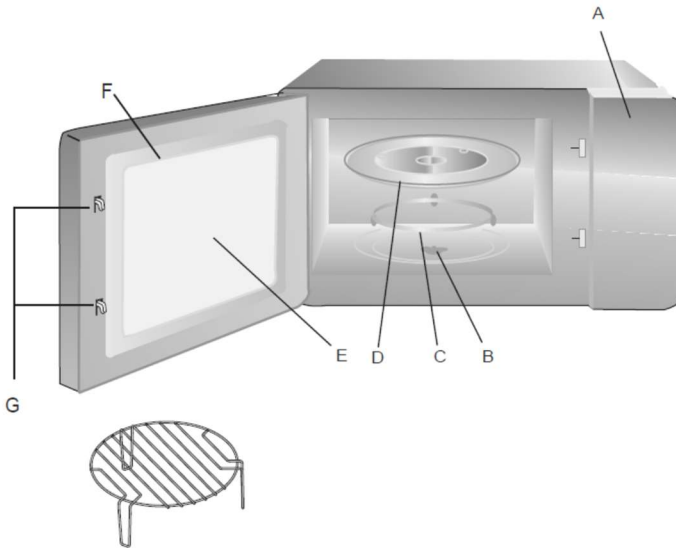
הוציאו את המיקרוגל וכל אביזריו מתוך אריזת הקרטון ומתוך חלקו הפנימי.

המיקרוגל מסופק עם האביזרים הבאים:

1 צלחת זכוכית

1 טבעת הנעה לצלחת

1 הוראות הפעלה

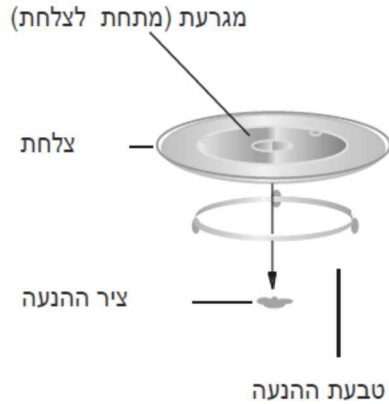


רשת הגריל משתמשים בפעול גריל  
בלבד ויש להניח אותה על צלחת  
הזכוכית.

A – לוח פיקוד  
B – ציר הנעת הצלחת  
C – טבעת הנעת הצלחת  
D – צלחת  
E – חלון הדלת הקדמית  
F – דלת  
G – מערכת מפסקי הבטיחות



## התקנת הצלחת



1. אין להתקין את הצלחת כשהיא הפוכה, ואין לחסום את תנועתה.
2. יש להשתמש תמיד בצלחת הזכוכית ובטבעת ההנעה.
3. את המזון וכלי הבישול יש להניח תמיד על הצלחת במהלך השימוש.
4. אם צלחת הזכוכית או טבעת ההנעה נסדקו או נשברו, יש ליצור קשר עם תחנת השירות הקרובה למקום מגורך.

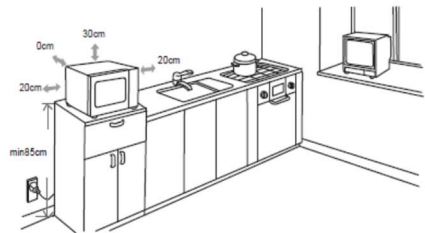
## התקנה על משטח עבודה

יש להסיר את כל חומרי האריזה והאביזרים ולבדוק אם המיקרוגל ניזוק כגון מעיכות בפח או דלת שבורה. אין להתקין תנור ניזוק.

**תא המיקרוגל:** יש להסיר את סרטי ההדבקה על פני המיקרוגל. **אין להסיר את כיבוי המיקה הנמצא בדופן הפנימית שתפקידה להגן על המגנטרון.**

## התקנה

1. יש לבחור משטח מאוזן המאפשר מרווח מספק לזרימת אוויר חופשית.



- (1) הגובה המינימלי להתקנה הוא 85 ס"מ
- 30 המשטח האחורי של המיקרוגל צריך להיות צמוד לקיר. יש להשאיר מרווח מינימום של 20 ס"מ מעל המיקרוגל, ומינימום של 20 ס"מ מכל אחד מצדדיו.
- (3) אין להסיר את הרגליות בתחתית המיקרוגל.

- (4) חסימת פתחי האוורור של המיקרוגל עלולה לגרום נזק למוצר.  
 (5) יש למקם את התנור רחוק ככל שניתן ממקלטי רדיו וטלוויזיה. פעולת המיקרוגל עלולה לגרום להפרעות קליטה ברדיו ובטלוויזיה.  
 (6) יש לחבר את המיקרוגל לשקע ביתי תיקני. וודאו שהמתח והתדירות תואמים את אלה הנקובים במדבקת היצרן בגב המיקרוגל.

**אזהרה:** אין להתקין את המיקרוגל מעל כיריים או כל מכשיר אחר המקרין חום. אם המיקרוגל יותקן קרוב או מעל למקור חום ייגרם לו נזק ולבטל את האחריות.

**אזהרה: משטח חם !**







## הפעלת התנור



בתנור מיקרוגל זה מותקן לוח פיקוד חדשני לכוונון נתוני הבישול והתאמה מיטבית לצרכיך.

### 1. כיוון השעון

כאשר מחברים את המיקרוגל לחשמל, הוא התצוגה תראה "0.00", הזמזם יצלצל פעם אחת.

- 1) לחץ "CLOCK\KITCHEN TIMER" פעם אחת, יוצג 00:00 בשעון.
- 2) לחץ על  או  לכוונון השעה. טווח השעות צריך להיות 0-23.
- 3) לחץ "CLOCK\KITCHEN TIMER" ספרות הדקות יבהבו.
- 4) לחץ על  או  לכוונון הדקות.
- 5) לחץ שוב על "CLOCK\KITCHEN TIMER" לסיום כיוון השעון, ":" יבהבו.

### 2. בישול במיקרוגל

- 1) לחץ על לחצן " MICROWAVE " פעם אחת, ובצג יבהבו "P100".
- 2) לחץ על לחצן " MICROWAVE " מספר פעמים או לחץ על לחצנים  או  כדי לבחור עוצמה מ 100% ועד 10%. בצג נקבל "P10", "P30", "P50", "P80", "P100" בהתאמה.

(3) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי לאשר.

(4) לחץ על  או  כדי לקבוע את זמן הבישול (הזמן שיוצג יהיה 0:05 – 95:00).

(5) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי להתחיל בבישול (זמן מקסימלי 95 דקות).

הערה: מדרגות שינוי הזמן יהיו כדלהלן:

0-1 דקות : קפיצות של 5 שניות

1-5 דקות : קפיצות של 10 שניות

5-10 דקות : קפיצות של 30 שניות

10-30 דקות : קפיצות של 1 דקה

30-95 דקות : קפיצות של 5 דקות



**טבלת עוצמת גלי מיקרוגל:**

מס' לחיצות	1	2	3	4	5
העצמה	100%	80%	50%	30%	10%

### בישול בגריל

(1) לחץ על GRILL/COMBI פעם אחת ויופיע "G-1" בצג.

(2) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי לאשר.

(3) לחץ על  או  לכוון זמן בישול. (מקסימום 95 דקות)

(4) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי לאשר ולהתחיל בפעולה.

**הערה:** לאחר שמחצית הזמן עברה, המיקרוגל ישמיע שני צלצולים והדבר תקין. הצלצול נועד לתזכר את המשתמש להפוך את המזון ולקבל תוצאות בישול טובות יותר. לאחר הפיכת המזון, יש לסגור את הדלת וללחוץ "Start\+30 Sec\Confirm" כדי להמשיך לבשל בזמן שנוטר.

### 4. בישול משולב

(1) לחץ על GRILL/COMBI פעם אחת ויופיע "G-1" בצג.

2) לחץ על לחצן "MICROWAVE" מספר פעמים או לחץ על לחצנים  $\vee$  או  $\wedge$  כדי לבחור מצב משולב, הפסק ללחוץ כאשר יופיע בצג: "C-1", "C-2", "C-3" or "C-4".

3) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי לאשר.

4) לחץ על  $\vee$  או  $\wedge$  לכיוון זמן הבישול (זמן מקסימלי 95 דקות)

5) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי לאשר ולהתחיל בפעולה.

### הערה: הנחיות בישול משולב

מצב	תצוגה	מיקרוגל	גריל	טורבו
1	C-1	•		•
2	C-2	•	•	
3	C-3		•	•
4	C-4	•	•	•

### 5. בישול בטורבו (עם פעולת חימום מקדים)

הבישול בטורבו מאפשר לך לבשל את המזון כמו בתנור סטנדרטי. פעולת המיקרוגל אינה מופעלת. מומלץ לחמם את המיקרוגל לטמפרטורה המתאימה לפני הכנסת המזון.

1) לחץ על CONVECTION פעם אחת, "150" יבהב.

2) המשך ללחוץ על CONVECTION או לחץ על לחצנים  $\vee$  או  $\wedge$  כדי לבחור את טמפרטורת הטורבו. ניתן לבחור טמפרטורות בטווח של 150-240 מעלות.

3) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי לאשר את הטמפרטורה.

4) לחץ שוב על START/+30SEC./CONFIRM כדי להתחיל את החימום המקדים.

כאשר המיקרוגל מגיע לטמפרטורה הרצויה ישמעו שני צלצולים כדי להזכיר שיש להכניס את המזון פנימה. הטמפרטורה המקדימה מוצגת ומהבהבת.





5) שים את המזון בתוך המיקרוגל וסגור את הדלת. לחץ  $\vee$  או  $\wedge$  כדי לכוון את זמן הבישול. (הזמן המקסימלי האפשרי הוא 95 דקות).

6) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי להתחיל בבישול.



**הערה: א.** לא ניתן לכוון את זמן הבישול עד שהמיקרוגל מגיע לטמפרטורה המקדימה שנקבעה. עם קרות הדבר, חובה לפתוח את הדלת כדי להכניס את זמן הבישול.

**ב.** אם לא הוכנס זמן תוך 5 דקות, התנור יפסיק לחמם. הזמזם יצלצל 5 פעמים ויחזור למצב המתנה.



## 6. בישול בטורבו (ללא חימום מקדים)

- (1) לחץ על CONVECTION פעם אחת, "150" יהבהב.
- (2) המשך ללחוץ על CONVECTION או לחץ על לחצנים  או  כדי לבחור את טמפרטורת הטורבו. ניתן לבחור טמפרטורות בטווח של 150-240 מעלות.
- (3) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי לאשר את הטמפרטורה.
- (4) לחץ על  או  כדי לכוון את זמן הבישול (הזמן המקסימלי האפשרי הוא 95 דקות).
- (5) לחץ על START/+30SEC./CONFIRM כדי להתחיל בבישול.

## 7. טיימר מטבח

- (1) לחץ על " KITCHEN TIMER " פעם אחת ובצע יופיע 00:00.
  - (2) לחץ על  או  כדי להכניס את הזמן שנקצב. (זמן מקסימלי 95 דקות).
  - (3) לחץ על " START/+30SEC./CONFIRM " כדי לאשר את הזמן.
  - (4) כאשר המן שנקצב יגיע, השעון יכבה והזמזם יצלצל 5 פעמים.
- אם שעון הזמן כוון (פורמט 24 שעות), הצג יראה את השעה הנוכחית. הערה: קוצב הזמן הוא שונה משעון בפורמט 24 שעות, טיימר משטבח הינו קוצב זמן בלבד.

## 8. הפשרה ע"פ משקל המזון

- (1) לחץ על Weight/Time Defrost פעם אחת כדי לבחור את התוכנית הזאת, "d-1" יופיע בצג.
- (2) לחץ על  או  כדי לבחור את משקל המזון. טווח המשקל הוא 100-2000 גרם.
- (3) לחץ על " START/+30SEC./CONFIRM " כדי להתחיל את ההפשרה.
- (4) כאשר חולף חצי מזמן ההפשרה, הזמזם יצלצל פעמיים כדי לתזכר להפוך את המזון, במידה ולא ננקטת שום פעולה, המיקרוגל ימשיך בהפשרה עד תום הזמן.

## 9. הפשרה ע"פ זמן

(1) לחץ על "Weight/Time Defrost" פעמיים כדי לבחור את התוכנית, "d-2" יופיע בצג.

(2) לחץ על  $\vee$  או  $\wedge$  כדי לבחור את זמן ההפשרה. הזמן המקסימלי הוא 95 דקות.

(3) לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי להתחיל את ההפשרה.

## 10. תפריטים אוטומטיים

(1) במצב המתנה, לחץ על  $\wedge$  כדי לבחור את התפריט הרצוי ובצג יתקבל: A1, A2, A3.....A10.

(2) לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי לאשר את התפריט הרצוי לך.

(3) לחץ על  $\vee$  או  $\wedge$  כדי לבחור את המשקל בתפריט והסימן - "g" יוצג.

**הערה:** התפריט לעוגה נמצא בתוכנית טורבו עם חימום מקדים של 180 מעלות. כאשר התנור יגיע לטמפרטורה הרצויה הוא יפסיק לעבוד ויצלצל כדי להזכיר להכניס את העוגה פנימה, ואח"כ יש ללחוץ שוב על Start/+30Sec./Confirm כדי להתחיל בפעולה.

אם חולף 2\3 מהזמן בתוכנית עוף צלוי בגריל, המיקרוגל יצלצל פעמיים לתזכר שיש להפוך את המזון.

## תפריטי בישול אוטומטיים:

תצוגה	משקל	תפריט
200g	200 גרם	A-1 פיצה
300g	300 גרם	
400g	400 גרם	
1	1 (230 גרם)	A-2 תפו"א
2	2 (460 גרם)	
3	3 (690 גרם)	
200g	150 גרם	A-3 בשר
300g	300 גרם	
400g	450 גרם	
650g	650 גרם	

150g	150 גרם	A-4 דגים
250g	250 גרם	
350g	350 גרם	
450g	450 גרם	
650g	650 גרם	
200g	150 גרם	A-5 ירקות
400g	350 גרם	
600g	600 גרם	
1	1 ספל (240 גרם)	A-6 נוזלים
2	2 ספלים (480 גרם)	
3	3 ספלים (720 גרם)	
50g	50 גרם (הוסף 450 מ"ל מים)	A-7 פסטה
100g	100 גרם (הוסף 800 מ"ל מים)	
50g	50 גרם	A-8 פופקורן
100g	100 גרם	
475g	475 גרם	A-9 עוגה
500g	500 גרם	A-10 עוף צלוי
750g	750 גרם	
1000g	1000 גרם	
1200g	1200 גרם	

## 11. בישול מהיר

1) במצב "המתנה" לחץ על לחצן " START/+30SEC./CONFIRM " כדי לבשל בעצמה של 100% למשך 30 שניות. כל לחיצה על אותו לחצן יגדיל את הזמן ב-30 שניות נוספות. זמן הבישול המקסימלי הוא 95 דקות.

2) במהלך בישול בגלי מיקרוגל גריל, טורבו ומשולב, לחץ START/+30SEC./CONFIRM כדי לבשל בעצמה מקסימלית למשך 30 שניות, כל לחיצה נוספת מגדילה את הזמן ב-30 שניות נוספות.





הערה: פעולה זו אינה ישימה לתוכניות: הפשרה ע"פ משקל, תפריטים אוטומטיים ובישול רב שלבי.

3) במצב המתנה לחץ על  קודם כדי לבחור ישירות את זמן הבישול. לאחר שנבחר הזמן, לחץ על "START/+30SEC./CONFIRM" כדי להתחיל בבישול. עוצמת גלי המיקרוגל הוא 100%.

## 12. בישול רב שלבי

שני שלבי בישול אפשריים מקסימום, כאשר אם אפשרה היא אחת מהם, היא תמיד תהיה אוטומטית הראשונה. הערה: תכניות בישול אוטומטי וחימום מקדים לא יכולים לעבוד בבישול רב שלבי.

**לדוגמא:** אם ברצונכם להפשיר מזון למשך 5 דקות ולאחר מכן לבשל את המזון בעצמה של 80% גלי מיקרוגל ולזמן של 7 דקות, יש לפעול ע"פ השלבים הבאים:

- 1) לחץ Weight \ Time Defrost פעמיים ובצג יופיע "d-2"
- 2) לחץ  או  כדי לבחור זמן הפשרה של 5 דקות.
- 3) לחץ Microwave פעם אחת, ובצג יופיע P100
- 4) לחץ Microwave פעם נוספת כדי להגיע ל-80%
- 5) לחץ על Start\+30Sec\Confirm כדי לאשר ובצג יופיע P80
- 6) לחץ  או  כדי לכוון זמן בישול של 7:00 דקות.
- 7) לחץ על Start\+30sec\Confirm כדי להתחיל בפעולה. הזמזם יצלצל פעם אחת בתחילת פעולת ההפשרה, ויצלצל שוב בכניסה לשלב השני. בסיום שני השלבים ישמעו 5 צלצולים.

## 13. נעילת ילדים

**נעילה:** במצב המתנה, לחץ על "STOP/CLEAR" למשך 3 שניות, יושמע "ביפ" ארוך המאשר כי הנעילה הופעלה. סמן הנעילה יואר. שעון הזמן יופיע או 0:00.

**ביטול נעילה:** במצב נעילה, לחץ על "STOP/CLEAR" למשך 3 שניות, יושמע "ביפ" ארוך המאשר כי הנעילה שוחררה.

## 14. ביורר מצב

- 1) בתהליך בישול: מיקרוגל, גריל או משולב לחץ על "MICROWAVE,
- 2) במהלך בישול, לחץ על "Clock\Kitchen Timer" כדי להציג את השעה הנוכחית. השעון יוצג למשך 3 שניות.



## **תכונות מיוחדות**

- (1) חייבים ללחוץ על "START/+30 SEC./CONFIRM" כדי להמשיך בבישול אם פותחים את הדלת במהלך בישול.
- (2) אם לא לוחצים תוך 5 דקות על לחצן "START/+30 SEC./CONFIRM" מרגע קביעת תוכנית בישול, היא תתבטל ושעון הזמן יוצג.
- (3) הזמזם מצלצל פעם אחת אם הלחצן פעיל בתוכנית המבוקשת ולא מצלצל אם הלחצן לא פעיל.
- (4) יושמעו 5 צלצולים כאשר פעולת בישול מסתיימת.

## איתור תקלות

מצבים רגילים	
המיקרוגל מפריע לקליטת שידורי הטלוויזיה	לפעמים, נגרמות הפרעות בקליטת שידורי הטלוויזיה והרדיו בזמן פעולת המיקרוגל. בדומה להפרעות הנגרמות ממכשירי חשמל כגון מיקסרים, שואבי אבק ומאווררים.
האור בתנור עמום	בעת בישול בעוצמת מיקרוגל נמוכה לעתים האור בתנור עמום.
אדים מצטברים על דלת התנור, אוויר חם יוצא מפתחי האוורור.	בזמן הבישול, אדים נפליטים מהמזון החם. רובם יצאו דרך פתחי האוורור. אך חלקם עלולים להצטבר באזורים קרירים כמו למשל דלת התנור.
התנור הופעל בטעות ללא מזון בתוכו	פעולה ללא מזון לזמן קצר מאוד אינה פוגעת בתנור. אך יש להימנע מכך.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
לא ניתן להפעיל את התנור	(1) תקע החשמל אינו מוכנס כראוי לשקע בקיר.	נתקו. וחברו שוב לחשמל לאחר 10 שניות.
	(2) נתיך שרוף או מפסק הזרם הראשי "ירד" בלוח החשמל.	הרימו את המפסק או החליפו את הנתיך (בצעו את התיקון ע"י חשמלאי מוסמך).
	(3) בעיה בשקע החשמל	בדקו את השקע באמצעות מכשיר חשמלי אחר.
התנור לא מתחמם	(4) הדלת לא סגורה היטב.	סגרו היטב את הדלת.
צלחת הזכוכית גורמת לרעשים בזמן פעולת התנור.	(5) תחתית תא התנור וטבעת ההנעה מלוכלכים.	עיינו בפרק "ניקוי ותחזוקה" ונקו את החלקים המלוכלכים.

**SWITCH**